
LAMAX

BFit

Betriebsanleitung




Aufladen und Austausch des Armbandes

Entfernen Sie den Körper des BFit-Armbandes vom Band It. Anleitung auf den Bildern. Laden Sie das BFit-Armband vor dem ersten Verwenden auf. Verbinden Sie es mit dem USB-Ladegerät oder mit dem USB-Port Ihres PC's. Die weißen LED-Dioden blinken während des Ladevorganges und hören auf zu blinken, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der Ladevorgang sollte ungefähr eine halbe Stunde dauern.



Ingredience

Das BFit-Armband können Sie per Drehung des Handgelenks oder Berührung bedienen. Durch das Drehen des Handgelenks in die waagrechte Position aktivieren Sie das Display, auf dem die genaue Zeit angezeigt wird. Die Aktivierung des Displays durch Drehung des Handgelenks können Sie in der mobilen Applikation ein- oder ausschalten.

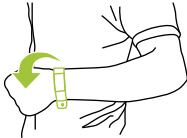

Durch Berührung des Displays am BFit-Armband können Sie folgende Aktivitäten steuern:

Aktivität	Steuerung des BFit-Armbandes	
Einschalten des BFit-Armbandes		Berühren und drücken Sie das Display.
Display-Beleuchtung		Berühren Sie das Display oder drehen Sie Ihr Handgelenk in die waagrechte Position.
Ausschalten des BFit-Armbandes	Bewegen Sie den Finger über das Display von links nach rechts bis dieses Zeichen erscheint  . Dann schalten Sie durch Berühren auf das Zeichen um  . Zum Ausschalten berühren Sie das Display und halten es gedrückt.	
Umschalten ins Menü		Bewegen Sie den Finger von links nach rechts über das Display.
Umschalten der Funktionen		Tippen Sie auf das Display.
Bestätigen der Wahl		Berühren und halten Sie das Display gedrückt.

Funktionen des BFit-Armbandes

10:39 Zeit

07/22 Datum

 Bluetooth-Verbindung

 Verbindungssuche

 Schlafüberwachung

 Telefonsuche

 Ausschalten des Armbandes

 Wochentag

 Schrittzähler

 Verbrannte Kalorien

 Fotoapparat Fernbedienung

 Aufforderung zur Aktivität

 Wecker

 Anzeigen des Anrufers

SMS Nachrichteneingangsanzeige

Installation der mobilen Applikation und Verbinden des BFit-Armbandes

Das BFit-Armband ist kompatibel mit den Betriebssystemen iOS (7.0 und höher) und Android (4.4 und höher). Die mobile Applikation zur Bedienung des BFit-Armbandes laden Sie herunter unter:



<http://tech.lamax-electronics.com/BFit/BFit-app-app-store>



<http://tech.lamax-electronics.com/BFit/BFit-app-google-play>

Schalten Sie auf Ihrem Telefon die Bluetooth-Verbindung ein. Schalten Sie das BFit-Armband ein. Sollte das Armband nicht verbunden sein, ist es im Suchmodus und neben der angezeigten Zeit über dem Batteriestand wird das Zeichen  angezeigt. Nach dem Verbinden wird neben der angezeigten Zeit über dem Batteriestand das Zeichen  angezeigt. Um die korrekte Zeit anzuzeigen, muss die Zeit zuerst in der Applikation synchronisiert werden.

Schlafüberwachung

Bewegen Sie den Finger über das Display von links nach rechts bis das Zeichen  erscheint. Dann berühren und halten Sie das Display gedrückt. Das BFit-Armband vibriert kurz und es wird die genaue Zeit gemeinsam mit dem Zeichen  angezeigt. Damit ist der Schlafüberwachungsmodus aktiviert. Die Schlafüberwachung deaktivieren Sie mit umgekehrtem Berühren und Halten des Displays in diesem Modus. Das Display leuchtet auf, vibriert kurz und neben der genauen Zeit wird das Zeichen Verbindung angezeigt. In der Applikation können Sie auch die Option der automatischen Schlafüberwachung einschalten.

Wecker

In der Applikation gehen Sie auf die Weckereinstellung. Wählen Sie die Weckzeiten und Tage, an denen geweckt werden soll. Zur gewählten Zeit wird auf dem BFit-Armband das Zeichen  angezeigt und das Armband beginnt zu vibrieren.

Aufforderung zur Aktivität

In der Applikation stellen Sie Anfang und Ende der Zeitspanne und Tage in der Woche ein, wann Sie das Armband zur Aktivität auffordern soll. Sollten Sie sich in dieser Zeit länger nicht bewegen, vibriert das Armband und auf dem Display wird das Zeichen  angezeigt.

Suche nach einem Mobiltelefon

Gehen Sie im Menü des BFit-Armbandes, das mit dem Telefon verbunden ist, auf das Zeichen . Berühren und halten Sie das Display des BFit-Armbandes so lange gedrückt bis es vibriert. Das Telefon läutet und im Falle der Einstellung beginnt es auch zu vibrieren.

Telefonfernbedienung des Fotoapparates

In der Applikation gehen Sie auf die Fotoapparat-Bedienung. Auf dem Display des verbunden BFit-Armbandes wird das Zeichen  angezeigt. Zum Fotografieren berühren und Sie das Display des BFit-Armbandes.

Nachrichten

In der Applikation gehen Sie auf die Einstellung der Hinweise auf eingehende Gespräche und Nachrichten. Wählen Sie, welche Hinweise auf dem Display des BFit-Armbandes angezeigt werden sollen. Im Falle, dass keine Hinweise auf dem Display des BFit-Armbandes angezeigt werden, obwohl das Armband verbunden ist und die Funktion der Hinweise in der Applikation aktiviert ist, koppeln Sie das BFit-Armband ab und verbinden Sie es mithilfe Bluetooth mit dem Telefon neu und schalten in der Applikation die Funktion der Hinweise ab und erneut wieder an.

Wasser- und Staubwiderstandsfähigkeit

Das BFit-Armband ist gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern lt. Gehäuseeinstufungsnorm IP67 widerstandsfähig. D.h. es ist bei einem Untertauchen ins Wasser bis zu 30 Minuten und bis zu 1 Meter Wassertiefe, sowie vor dem Eindringen von Fremdkörpern inkl. Staub, geschützt.

Technische Daten

Bluetooth	v 4.0
Display	0,91" OLED
Gewicht des Körpers des BFit-Armbandes	9 g
Gesamtgewicht des BFit-Armbandes	26 g
Maße des Körpers des BFit-Armbandes	46 mm x 18,7 mm x 7,9 mm
Aufladen	USB 5 V / 0,5 A
Batterie	3,7V 75mAh Li-Ion
Wasserdicht bis	lt. Norm IP67 bis zu 1 Meter für 30 Minuten
Kompatibilität	Mobilgeräte mit iOS 8+ und Android 4.4+ *

*Veränderte Versionen des Android Betriebssystems können zu Problemen bei der Bluetooth-Verbindung mit manchen Geräteherstellern führen. Aktuelle Ausnahmen finden Sie hier - www.lamax-electronics.com/BFit/compatibility.

Zum richtigen Umgang mit dem Produkt, die genaue Anleitung zur Installation, Bedienung der mobilen Applikation, und dem Koppeln des BFit-Armbandes mit dem Telefon, lesen Sie bitte die neueste Version der Betriebsanleitung, die zum Herunterladen ist unter:



http://tech.lamax-electronics.com/download/BFit_manual.pdf