
LAMAX

BFit

Instrukcja obsługi




Ładowanie i wymiana opaski

Wyjmij korpus opaski fitness z paska zgodnie z instrukcją na obrazku. Opaskę fitness przed pierwszym użyciem należy naładować. Podłącz ją do ładowarki USB lub portu USB w komputerze. Białe światélko LED mruka podczas ładowania i przestanie mrugać po pełnym naładowaniu. Ładowanie powinno potrwać około pół godziny.



Obsługa

Opaskę fitness można obsługiwać za pomocą ruchu nadgarstka lub dotyku. Po obróceniu nadgarstka z opaską do poziomej pozycji zostanie uruchomiony wyświetlacz, na którym wyświetli się dokładny czas. Na uruchomienie wyświetlacza za pomocą nadgarstka można zezwolić lub też je zakazać w aplikacji mobilnej.

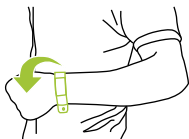

Za pomocą dotknięcia wyświetlacza opaski fitness można obsługiwać następujące czynności:

Czynność	Obsługa opaski fitness	
Włączenie opaski fitness		Dotknij wyświetlacza i przytrzymaj.
Podświetlenie wyświetlacza		Dotknij wyświetlacza lub obróć nadgarstek do pozycji poziomej.
Wyłączenie opaski fitness	Przesuń palcem po wyświetlaczu od lewej do prawej strony, dopóki nie pojawi się ikona  . Następnie za pomocą dotyku przełącz na ikonę  . W celu wyłączenia dotknij wyświetlacza i przytrzymaj go.	
Wejście do menu		Przesuń palcem po wyświetlaczu od lewej do prawej strony.
Przełączanie pozycji		Dotknij wyświetlacza na ekranie głównym lub w menu.
Potwierdzenie wyboru		Dotknij wyświetlacza i przytrzymaj.

Funkcje opaski fitness

10:39 Czas

07/22 Data

 Połączenie Bluetooth

 Wyszukanie połączenia

 Monitor snu

 Wyszukanie telefonu

 Wyłączenie opaski

 Dzień tygodnia

 Pomiar kroków

 Spalone kalorie

 Zdalna obsługa aparatu

 Wezwanie do aktywności

 Budzik

 Pokaż dzwoniącego

 Pokaż wiadomości odebrane

Instalacja aplikacji mobilnej i zsynchronizowanie opaski fitness

Opaska fitness jest kompatybilna z systemem operacyjnym iOS (7.0 i wyższe) i Android (4.4 i wyższe). Pobierz aplikację mobilną do obsługi opaski fitness za pośrednictwem linku:



<http://tech.lamax-electronics.com/BFit/BFit-app-app-store>



<http://tech.lamax-electronics.com/BFit/BFit-app-google-play>

Uruchom na telefonie połączenie Bluetooth. Włącz opaskę fitness. Jeżeli opaska nie jest zsynchronizowana, jest ona w trybie wyszukiwania, a obok wyświetlonego czasu, nad stanem baterii pojawi się ikona . Po zsynchronizowaniu obok wyświetlonego czasu, nad stanem baterii pojawi się ikona . Aby czas wyświetlał się poprawnie, należy najpierw zsynchronizować go w aplikacji.

Monitor snu

Przesuń palcem po ekranie z lewej do prawej do momentu aż nie przejdziesz na ikonę . Następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go. Opaska fitness krótko zawibruje i wyświetli się dokładny czas wraz z ikoną . W ten sposób został uruchomiony tryb monitorowania snu. Monitor snu można wyłączyć, ponownie dotykając i przytrzymując wyświetlacz w tym trybie. Wyświetlacz podświetli się, krótko zawibruje i obok dokładnego czasu ponownie wyświetli się ikona połączenia. W aplikacji można również uruchomić tryb automatycznego monitorowania snu.

Budzik

Przejdź w aplikacji do ustawień budzika. Wybierz czas budzenia i dni, w których budzik ma być aktywny. O wybranej godzinie na opasce fitness wyświetli się ikona , a opaska zacznie wibrować.

Wezwanie do aktywności

W aplikacji ustaw początek i koniec zakresu czasu oraz dni tygodnia, w których opaska ma wzywać cię do aktywności. Jeżeli w tym okresie będziesz przebywać dłuższy czas bez ruchu, opaska zawibruje, a na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Wyszukiwanie telefonu komórkowego

Przejdź w menu opaski fitness, która jest zsynchronizowana z telefonem, na ikonę . Dotknij i przytrzymaj wyświetlacz opaski fitness, dopóki opaska nie zawibruje. Telefon zadzwoni, a w przypadku ustawionych wibracji zacznie również wibrować.

Zdalna obsługa aparatu telefonu

Przejdź w aplikacji do obsługi aparatu. Na wyświetlaczu zsynchronizowanej opaski fitness pojawi się ikona . W celu wykonania zdjęcia dotknij i przytrzymaj wyświetlacz opaski fitness.

Wyświetlenie informacji o rozmowach i wiadomościach przychodzących

Przejdź w aplikacji do ustawień informacji o rozmowach i wiadomościach przychodzących. Wybierz informacje, które mają się pojawiać na wyświetlaczu opaski fitness. Jeżeli informacja nie pojawia się na wyświetlaczu opaski fitness, pomimo zsynchronizowania opaski i uruchomienia w aplikacji, odłącz i znowu podłącz opaskę fitness do telefonu komórkowego za pomocą Bluetooth oraz wyłącz i włącz ponownie funkcję wyświetlania informacji w aplikacji.

Odporność na wodę i kurz

Opaska fitness jest odporna na wniknięcie wody i ciał obcych według stopnia ochrony IP67. Oznacza to, że jest zabezpieczona przeciw skutkom zanurzenia w wodzie na 30 minut do głębokości 1 metra oraz przez wniknięciem ciał obcych włącznie z kurzem.

Specyfikacja techniczna

Bluetooth	v 4.0
Wyświetlacz	0,91" OLED
Waga korpusu opaski fitness	9 g
Waga całej opaski fitness	26 g
Rozmiary korpusu opaski fitness	46 mm x 18,7 mm x 7,9 mm
Ładowanie	USB 5 V / 0,5 A
Baterie	3,7V 75mAh Li-Ion
Wodoodporność	wg standardu IP67 do 1 metra na 30 minut
Kompatybilność	telefony komórkowe z iOS 8+ oraz Android 4.4+ *

*Aktualizacje systemu Android w przypadku niektórych producentów mogą powodować problemy z podłączeniem urządzeń Bluetooth. Informacje o bieżących zmianach znajdziesz na stronie: www.lamax-electronics.com/BFit/compatibility.

W celu właściwej obsługi produktu, uzyskania szczegółowej instrukcji instalacji i obsługi aplikacji mobilnej i zsynchronizowania opaski fitness z telefonem, przeczytaj najnowszą instrukcję obsługi dostępną do pobrania pod adresem:



http://tech.lamax-electronics.com/download/BFit_manual.pdf