



Sentinel SE-1 by **LAMAX** *Beat*

Rövid használati útmutató

Funkciók:

Bluetooth **2.1**

MicroSD kártya 

Micro USB **USB**


FM rádió **FM**

Kihangosítás 

Audió bemenet 

LED fény 

Gombok:

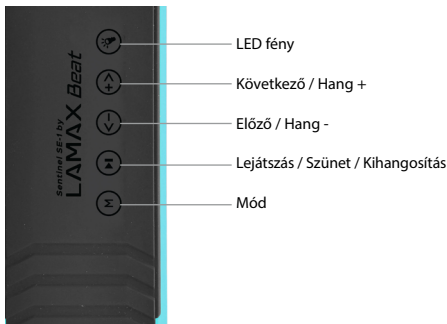

Gomb neve	Bluetooth mód	FM rádió mód	Audio mód
Be / Kikapcsolás	Készülék be/kikapcsolása		
Előző / Hangerő -	Nyomd – Előző szám	Nyomd – előző állomásra vált	Nyomd – Előző szám
	Nyomva tart - Hangerő le		
Lejátszás / Szünet / Kihangsítás	Nyomd – Megállítja/elindítja a zenét Nyomd – Hívás elfogadása Nyomva tart – Hívás elutasítása	Nyomd – Be /kikapcsolja a rádiót Nyomva tart – rádióadók keresése	Nyomd – lejátszás megállítása/elindítása
Következő/ Hang +	Nyomd – Következő szám	Nyomd – Következő szám	Nyomd – Következő szám
	Nyomva tart – Hangerő csökkentése		
Mód	Nyomd – Következő mód		
Fény	Nyomd – Fény Fel/Lekapcsolása		



Hangfigyelmeztetések áttekintése:

„Power on” – Az eszköz bekapcsolt.

„Bluetooth mode. Pair the device.” – Az eszköz készen áll a csatlakozásra.

„Paired” – Csatlakoztatva az eszközhöz.

„Radio” – Az eszköz FM rádió módban

„Audio input” – Az eszköz lejátszás üzemmódban van, ekkor képes a felvételeket 3,5 mm-es Jack dugón keresztül lejátszani.

„SD card” – A berendezés kész en áll a hangok lejátszására a Micro SD kártyáról.

Párosítás USB eszközzel:

Nyomja meg az M gombot, hogy a készülék Bluetooth üzemmódba legyen. A hangszórót ekkor párosítani lehet az eszközhöz. (Bluetooth 2.1 vagy magasabb)

Az készüléke listáján az aktív eszközök között meg fog jelenni a „SE-1 by LAMAX Beat”.

A párosítást követően hallani fogja: „Paired”.

Ha megszakadt a kapcsolat, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva, akkor hallani fogja: „Bluetooth mode. Pair the device”.

FM rádió mód:

M betű megnyomásával jut el a módhoz.

Csatlakoztassa a Micro USB kábelt, ami antennaként működik. Ahhoz, hogy az összes állomást megtaláld, tartsd nyomva a Lejátszás/Szünet/Kihangosítás gombot. Az eszköz ekkor megkeresi az összes FM csatornát, és tárolja azokat. Az Előző/Következő gombok segítségével tudsz a csatornák közt váltani.

Audió fájlok Micro SD kártyáról:

A módra az „M” gomb segítségével válthat. A hangszóró bemondja „SD card”.

Sentinel SE-1 ekkor elkezd játszani a Micro SD kártyán található számokat.

Audio bemenet:

Miután csatlakoztatta a kábelt az AUX Jack-hez, az képes bármilyen eszközről zenét játszani.

Kihangosítás használata:

Ahhoz, hogy ezt a funkciót használjuk, Bluetooth-on keresztül párosítani kell egy okostelefont. A hívásokat lehet fogadni a szokásos módon a telefonon, vagy a kihangosító gomb segítségével. Ha a gombot röviden meg-

nyomjuk, a hívást elfogadjuk, ha hosszan nyomjuk akkor elutasítjuk.

LED fény:

Nyomd a fény gombot a világítás be/kikapcsolásához.

Töltés:

A hangszórót lehet tölteni a mellékelt USB kábellel, vagy bármilyen számítógéppel 5V USB porton keresztül. Töltés csak felügyelet mellett.





Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>

