



Sentinel SE-1 by **LAMAX** *Beat*

Instrukcja obsługi

Funkcje:

Bluetooth **2.1**

Karta Micro SD 

Micro USB **USB**


Radio FM **FM**

Handsfree 

Wejście audio 

Podświetlenie LED 

Obsługa:

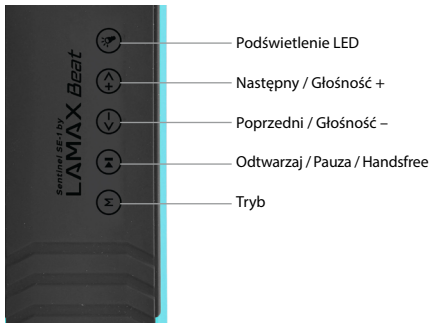

Nazwa przycisku	Tryb Bluetooth	Radio FM	Tryb Audio
ON / OFF	Przycisk przełączania - Włączanie / Wyłączanie urządzenia		
Poprzedni / Głośność -	Wciśnięcie - Przejście do poprzedniego utworu	Wciśnięcie - Przejście na poprzednią stację	Wciśnięcie - Przejście do poprzedniego utworu
	Przytrzymanie - Zmniejszenie głośności		
Odtwarzaj / Pauza / Handsfree	Wciśnięcie - Zatrzymanie / Wznowienie odtwarzania Wciśnięcie - Przyjęcie połączenia Przytrzymanie - Odrzucenie połączenia	Wciśnięcie - Włączenie / Wyłączenie radia Przytrzymanie - Wyszukiwanie stacji	Wciśnięcie - Zatrzymanie / Wznowienie odtwarzania
Następny / Głośność +	Wciśnięcie - Przejście do następnego utworu	Wciśnięcie - Przejście na następną stację	Wciśnięcie - Przejście do następnego utworu
	Przytrzymanie - Zwiększenie głośności		
Tryb	Wciśnięcie - Przejście do kolejnego trybu		
Podświetlenie LED	Wciśnięciem włączy / wyłączy podświetlenie LED		



Przegląd komunikatów:

„Power on” – urządzenie zostało uruchomione.

„Bluetooth mode. Pair the device.” – urządzenie znajduje się w trybie Bluetooth i jest gotowe to sparowania.

„Paired” – parowanie z urządzeniem Bluetooth przebiegło pomyślnie.

„Radio” – urządzenie znajduje się w trybie radia FM.

„Audio input” – głośnik jest przygotowany do odtwarzania nagrań dźwiękowych z urządzenia podłączonego za pomocą kabla audio 3,5mm jack.

„SD card” – urządzenie jest przygotowane do odtwarzania utworów z karty Micro SD.

Parowanie z urządzeniem Bluetooth:

Wciskając przycisk „M” przejdziesz do trybu Bluetooth. Głośnik możesz sparować z urządzeniem wyposażonym w Bluetooth 2.1 lub wyższy.

Na liście aktywnych urządzeń Sentinel SE-1 pojawi się pod oznaczeniem „SE-1 by LAMAX Beat”.

Po sparowaniu usłyszysz komunikat: „Paired”.

W przypadku przerwania lub utraty połączenia głośnik wygłosi komunikat: „Bluetooth mode. Pair the device.”

Tryb radio FM:

Do trybu przejdziesz wciskając przycisk „M”.

Podłącz kabel Micro USB, który służy jako antena głośnika. W celu znalezienia wszystkich dostępnych stacji przytrzymaj przycisk „Odtwarzaj / Pauza / Handsfree”. Urządzenie skontroluje pasma frekwencji FM i zapisze odnalezione stacje.

Następnie możesz przechodzić pomiędzy stacjami za pomocą przycisków „Poprzedni” i „Następny”.

Tryb odtwarzania plików audio z karty Micro SD:

Do trybu przejdziesz wciskając przycisk „M”. Głośnik zakomunikuje „SD card”.

Sentinel SE-1 następnie odtwarza z włożonej karty Micro SD utwory w formacie MP3.

Wejście audio:

Po podłączeniu kabla audio do gniazda AUX odtwarza muzykę z dowolnego podłączonego urządzenia.

Wykorzystywanie handsfree:

W celu wykorzystania tej funkcji należy konieczne jest sparowanie Sentinel SE-1 za pomocą Bluetooth ze smartphonem.

Połączenie można przyjąć / odrzucić w sposób standardowy za pomocą telefonu lub za pomocą funkcji „Handsfree”: wciskając przycisk w celu przyjęcia lub przytrzymując przycisk w celu odrzucenia rozmowy.

Podświetlenie LED:

Wciskając przycisk „Podświetlenie LED” włączy się/wyłączy światło LED.

Ładowanie:

Głośnik można ładować za pomocą załączonego kabla Micro USB z dowolnej ładowarki wyposażonej w wyjście 5V USB, ewentualnie z dowolnego komputera wyposażonego w wyjście 5V USB. Urządzenie należy ładować jedynie pod nadzorem.





Full English manual can be downloaded from here:



Die Bedienungsanleitung in Deutsch können Sie von hier runterladen:



Mode d'emploi en français à télécharger ici:



Český manuál ke stažení zde:



Slovenský manuál na stiahnutie tu:



Instrukcja obsługi w języku polskim do pobrania tutaj:



Használati útmutató:



Srpski priručnik možete preuzeti ovde:

<http://beat.lamax-electronics.com/SE1/manuals>

